

HYUNDAI

Руководство пользователя

Радиоприемник с часами

H-RCL340

H-RCL360



Благодарим вас за покупку акустической системы!
Перед началом использования данного устройства,
пожалуйста, внимательно прочтите руководство
пользователя для обеспечения правильной эксплуатации
изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание
данной инструкции могут быть изменены в целях
усовершенствования продукта, без предварительного
уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не
несут ответственности за повреждения корпуса
устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие
неправильной или несоответствующей эксплуатации
пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Встроенные часы и будильник
- Встроенное FM радио
- Выходная мощность: 10Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц - 20 КГц
- Соотношение сигнал/шум: >80 дБ
- Линейный вход AUX
- Время работы без подзарядки: до 6 ч
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
- Интерфейс подключения: Bluetooth A2DP

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Устройство – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

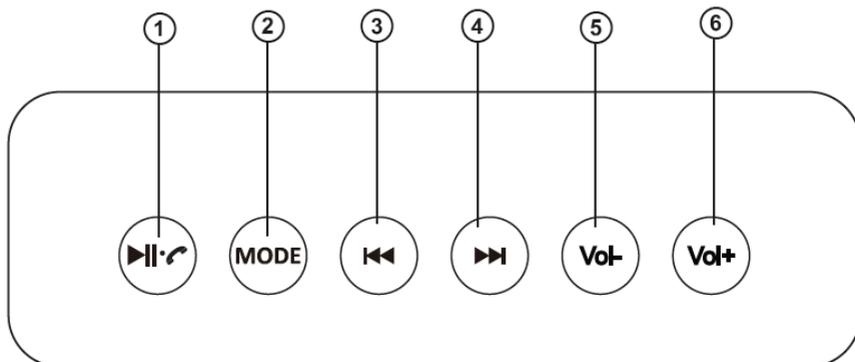

УПРАВЛЕНИЕ:

1. Кнопка Воспроизведения/Паузы (в режиме Bluetooth/проигрывателя);
Автопоиск радиостанций (длительное нажатие в режиме FM-радио);
Режим MUTE (короткое нажатие в режиме FM-радио/LINE);
Кнопка приема/завершение вызова;
Кнопка установки часов и будильника (длительное нажатие)
2. MODE: Переключение режимов работы (короткое нажатие):
Часы/Дата/Будильник/Bluetooth/Проигрыватель/Радио /LINE/Sleep;
Выключение дисплея (длительное нажатие)
3. Переход на предыдущий трек (в режиме Bluetooth/проигрывателя);
Переход на предыдущую станцию (в режиме FM-радио);
Настройка часов/будильника;
Смена формата часов (12/24)
4. Переход на следующий трек (в режиме Bluetooth/проигрывателя);
Переход на следующую станцию (в режиме FM-радио);
Настройка часов/будильника;
Смена формата часов (12/24)

5. Vol-: Кнопка уменьшения уровня громкости.
6. Vol+: Кнопка увеличения уровня громкости.
7. AUX: Разъём 3,5 мм mini-jack для подключения аудиосигнала (телефон, MP3 плеер и т.п.).
8. Micro SD: Слот для подключения micro SD.
9. USB HOST: Разъём для подключение USB.
10. USB DC: Разъём micro USB для подключения радиочасов к зарядному устройству, порту USB ноутбука/ПК
11. Индикатор.
12. Кнопка включения/выключения радиочасов.
13. Дисплей (на лицевой панели).
14. Микрофон (за лицевой панелью).

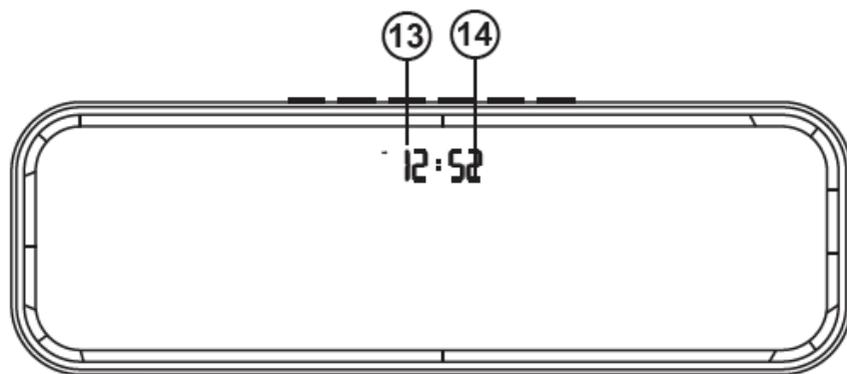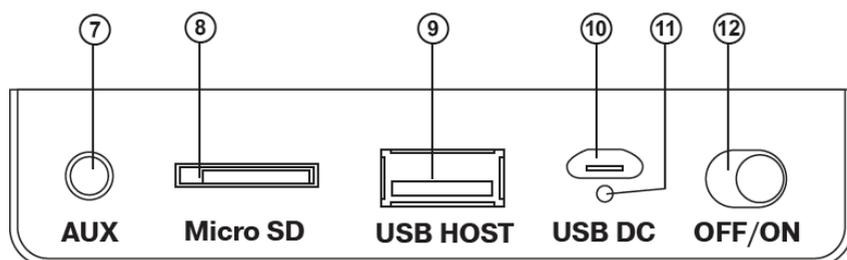

РЕЖИМ ЧАСОВ

1. Включите радиочасы в режиме часов – нажмите кнопку MODE несколько раз, пока не включится режим часов.
2. Войдите в режим установки.
3. Установите необходимое значение даты, часов, минут. Между установкой даты/часов/минут и выход из режима установки осуществляется нажатием кнопки 1.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

1. Переведите радиочасы в режим будильника – нажмите кнопку MODE несколько раз, пока не включится режим будильника.
2. Войдите в режим установки времени долговременным нажатием кнопки 1.
3. Установите необходимое значение часов и минут.
4. Между установкой часов/минут и выход из режима установки осуществляется нажатием кнопки 1.

РЕЖИМ FM

1. Кнопкой MODE выберите режим FM радио.
2. Запустите сканирование диапазона частот.
3. Выберите нужную радиостанцию и наслаждайтесь радио.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/плеере.
2. Найдите в списке Bluetooth-устройств беспроводную акустическую систему и подключитесь к ней.
3. В случае запроса пароля наберите «0000»

РЕЖИМ ПЛЕЕР

1. Вставьте microSD-карту или USB-накопитель с медиа-файлами в соответствующий слот на панели колонки. Устройство само его определит, для навигации используйте кнопки на панели.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

1. Подсоедините аудиокабель (не входящий в комплект) к вашему смартфону/планшету/плееру.
2. Далее подсоедините источник аудиосигнала с помощью аудиокабеля (не входящего в комплект) к разъему на панели колонки.
3. Выберите источник сигнала.
4. На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для уменьшения или увеличения громкости в любом из режимов используйте кнопки на передней панели.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите акустическую систему.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Акустическая система не реагирует.

Решение: Перезапустите акустическую систему.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Изготовитель: Topstar Electronics Co., Ltd, 529000, Block A, Shilingli, 2nd Gangkou Road, Jiangmen, Guangdong, Китай

Изготовитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Гарантийный срок 12 месяцев

Дата производства зашифрована в серийном номере:

1ая цифра – год, 2 и 3 – месяц



HYUNDAI

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дистрибьютор:

ООО «Хаскел»

Адрес:

г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1,
этаж 8, каб. 819

Телефон сервисной службы:

8-800-302-0394

Сайт:

www.av-hyundai.ru

Импортер/дистрибьютор:

ООО «Хаскел», г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4,
к. 1, этаж 8, каб. 819