HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАССАЖЕР
Hyundai H-MG860

Содержание

Меры безопасности 3
Назначение 5
Схема устройства 6
Подготовка к работе 8
Использование 8
Зарядка 10
Правила и условия монтажа 10
Чистка и уход 10
Хранение 10
Транспортировка 10
Устранение неисправностей 11
Технические характеристики 12
Комплектация 12

HYUNDAI

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Оно содержит важную информацию по безопасной эксплуатации ирригатора, а также по уходу за ним.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данное устройство заряжается от электросети, поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности во время зарядки выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки.
- Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизированных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях. Перед началом массажа убедитесь, что кожа на выбранном для массажа участке сухая. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, над наполненной водой раковиной, в бассейне, сауне.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Кабель во время зарядки не должен касаться острых краев.
- Для отключения прибора не тяните за кабель или за само устройство.
- Если Вы когда-нибудь будете утилизировать устройство, сделайте его непригодным для дальнейшего использования, отрезав кабель.
- Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.
- Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь.

- Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в массажер.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.

ВАЖНО!

- Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом.
- Прибор не предназначен для использования в случае если вы:
  - беременны
  - используете кардиостимулятор;
  - страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
  - проходите реабилитацию после операции.
- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если после использования устройства у Вас появилась боль, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Нельзя оставлять работающее устройство под подушками, одеялами и т.п.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.
- Полезное действие массажа составляет не более 10 минут на одном участке - что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.
- Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.
- Перед чисткой извлеките вилку из розетки и дайте устройству остыть.
- Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью высохнет.

- Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.

НАЗНАЧЕНИЕ

Массажер Hyundai H-MG860 — это домашний многофункциональный перкуссионный массажер, предназначенный для проведения массажа всего тела.

Усовершенствованный ручной массажер, осуществляющий вибрационный массаж для спины и тела как точечный, так и по всей площади выбранной зоны.

Эргономичная форма этого массажера дает возможность производить массаж всего тела без особых усилий: воротниковая зона, плечи, спина, ноги и ступни, бедра.

В наборе к массажеру 7 сменных насадок, благодаря которым можно выполнить насколько видов массажа за 1 сеанс.

Насадки выполняют различные виды массажа:
- поверхностный для профилактики целлюлита,
- глубоко проникающий мышечный массаж для эффективного размягчения тканей после нагрузки или снятия болей,
- расслабляющий мышечный массаж после спорта.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

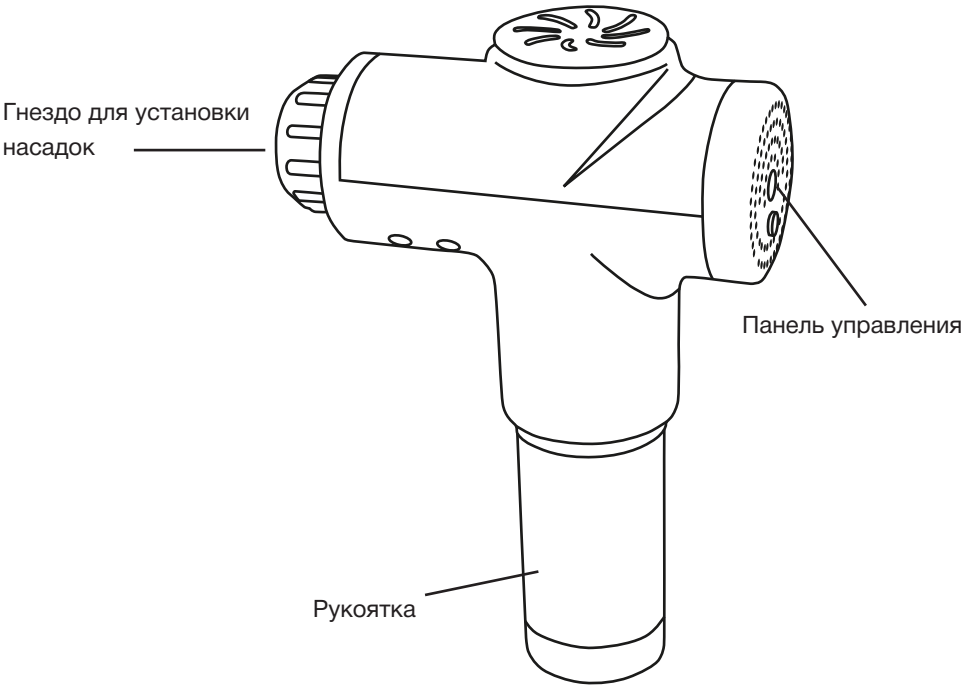

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

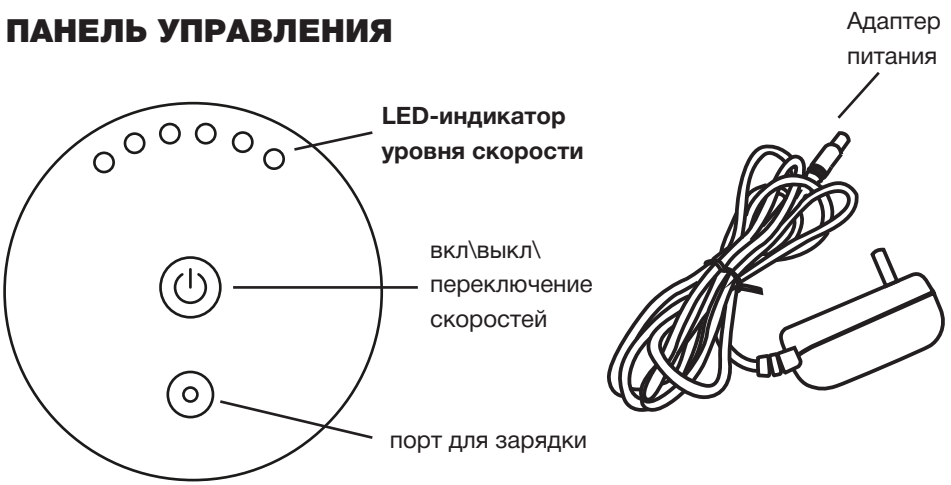

HYUNDAI

НАСАДКИ

УСТАНОВКА НАСАДКИ

- В комплект входят 7 сменных силиконовых насадок, которые позволяют выбрать вид массажа. Насадки выполняют различные функции: поверхностный массаж для профилактики целлюлита, глубокий проникающий мышечный массаж для эффективного размягчения тканей после нагрузки или снятия болей.
- В зависимости от предпочтений выберите и установите необходимую насадку. Для этого вставьте выбранную насадку с небольшим усилием до упора в специальный разъем. Чтобы вытащить насадку – потяните ее с небольшим усилием, придерживая корпус массажера.

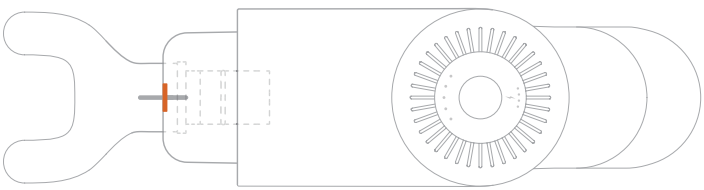

Важно! Снятие и установку насадок производите только убедившись, что устройство не подключено к сети питания.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Осмотрите массажер. Убедитесь в отсутствии повреждений на аппарате и шнуре питания.
2. Установите необходимую для массажа насадку.
3. Зарядите устройство с помощью адаптера питания от электрической сети 220 В. Перед началом использования отключите прибор от зарядного устройства.
4. Нажмите и удерживайте кнопку ⏻, чтобы включить питание.
5. Нажмите кнопку ⏻, чтобы включить массажер. Загорится индикатор скорости. Прибор начнёт работу на 1 режиме, на низкой скорости.
6. Нажмите кнопку ⏻, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность массажа. Доступно 6 уровней скорости массажа.
7. Нажмите кнопку ⏻, чтобы выбрать один из 6 автоматических режимов массажа.
8. Удерживайте кнопку ⏻ несколько секунд, чтобы прекратить работу массажера. Нажмите кнопку ⏻, чтобы отключить питание прибора.

Если прибор не используется, он автоматически отключится через 15 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Насадка – Шар

Зона применения — крупные группы мышц спины и конечностей. Наиболее универсальная насадка, изготовлена из специального упругого вспененного материала, позволяющая работать под различными углами и менять вектор воздействия на ткани, добиваясь нужного эффекта. Этой насадкой удобно массировать различные группы мышц, кроме самых мелких, а форма позволяет удобно обрабатывать любые поверхности тела. Способность шара к небольшой упругой деформации предохраняет об болезненных ударов по суставам и костям.

Пулевидная насадка

Зона применения - точки на теле и конечностях. Специализированная насадка для работы с триггерными точками (т.е. болевые точки, участвующие в формировании спазмированных участков мышц или тканей), акупунктурными точками или с глубокими мышцами. Насадка обеспечивает наиболее концентрированное воздействие. Это позволяет снять спазм и инактивировать триггерную точку. Массаж с этой насадкой требует сноровки и осторожности, т.к. воздействие может быть достаточно болезненным.

Т-образная насадка

Обычно используется в работе с крупными и плотными мышечными группами, такими как грудь, спина и ноги, а также для коррекции контуров тела путем проработки подкожно-жировой клетчатки.

U-образная насадка

Специализированная насадки для работы с паравертебральной зоной позвоночника (зона мышц разгибателей спины, расположенных рядом с позвоночником справа и слева). Насадки позволяет одновременно и симметрично массировать мышцы- разгибатели спины справа и слева от позвоночника. Во время массажа насадка располагается перпендикулярно массируемым тканям. Важно! Линия позвонков должна располагаться между рогами насадки, и непосредственное воздействие на позвоночник должно быть исключено.

Насадка 4-х точечного массажа

Предназначена для массажа бедер, ягодичных мышц, икр, спины, талии.

Насадка для точечного прицельного массажа

Используется для массажа связок и малых групп мышц (руки, икры).

Насадка «Лопатка»

Применяется для массажа поясничного отдела. Подходит для всего тела, используется для глубокого расслабления.

ЗАРЯДКА

- Чтобы зарядить массажер, подключите адаптер питания в разъем для подключения зарядного устройства.
- Подключите адаптер к электросети.
- Среднее время зарядки устройства – 3 часа.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

ЧИСТКА И УХОД

Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.

ХРАНЕНИЕ

- Если Вы не используете массажер, храните его в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.
- Прежде чем сложить устройство для хранения, дайте ему полностью остыть.
- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей устройства.
- Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Запрещены самостоятельный ремонт прибора и внесение изменений в его конструкцию!

Проблема	Причина	Решение
Массажер не включается	Массажер полностью разряжен	Произведите зарядку согласно пункту «Зарядка» настоящего руководства
При включении в электросеть прибор не заряжается	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор

ВАЖНО!
Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах
Данное устройство предназначено для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: H-MG860
- Питание: 8,5 В ⎓ 1 А
- Мощность: 24Вт
- Полная зарядка: 3 часа
- Время работы после полной зарядки: 60 мин.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Массажер Hyundai H-MG860
- Сменные насадки – 7 штук
- Адаптер питания
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

HYUNDAI

Гарантийный талон

Наименование устройства _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

Адрес фирмы-продавца _____

Телефон фирмы-продавца _____

С условиями гарантийного обслуживание ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

_____
Подпись покупателя

Отрывной талон 1	Отрывной талон 2	Отрывной талон 3
Модель	Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи	Дата продажи
Продавец:	Продавец:	Продавец:
Информация о покупателе:	Информация о покупателе:	Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundai-electronics.com.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырём) месяцам.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батарейки, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:
   - микроволновые печи: на решётки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы;
   - духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
   - пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
   - стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
   - посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распрыскиватели, лампы подсветки;
   - варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
   - кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
   - холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
   - прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.
5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
   - если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
   - если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
   - нарушения сохранности гарантийных пломб;
   - если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
   - изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
   - получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
   - монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.
6. Гарантийные обязательства не распространяются на:
   - механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
   - повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
   - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
   - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
   - дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
   - некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
   - повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.
8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.
10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	*Дата поступления*	*Дата поступления*
Дата выполнения	*Дата выполнения*	*Дата выполнения*
Характер ремонта	*Характер ремонта*	*Характер ремонта*
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	*Прибор принял, претензий не имею*	*Прибор принял, претензий не имею*
Подпись	Подпись	Подпись

HYUNDAI

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Manufacturer:
Anionte Electric (ZheJiang) Co.,LTD
No.100 Feiyunjiang Road,
Exo-tech Development Zone, Wenzhou City,
ZheJiang Province 325026 P.R. China
Made in China

Изготовитель:
Анионт Электрик (Чжэцзян) Ко., ЛТД
№100 шоссе Фэйюньцзян, зона развития
экзотехнологий, город Вэньчжоу,
провинция Чжэцзян 325026, КНР
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион», Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.
Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:
www.hyundai-electronics.com.ru

Адреса сервисных центров указаны на сайте:
https://hyundai-electronics.com.ru/support/service/

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Продукция прошла обязательное подтверждение соответствия требованиям техническим требованиям ЕАЭС.
Дата изготовления указана на этикетке и на упаковке.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Расчетный срок службы: 3 года
Срок гарантии: 2 года

Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема. Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти. Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое можетвозникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти. Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.