

HYUNDAI

Руководство пользователя

Часы с функцией BT-колонки и радио
H-RCL400



Благодарим вас за покупку!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

СОДЕРЖАНИЕ

Подготовка к работе.....	3
Технические характеристики.....	3
Комплектация.....	3
Внешний вид устройства.....	4
Дисплей.....	4
Кнопки и разъемы для управления устройством....	5
Режимы работы.....	6
Режим «Часы».....	6
Режим «Будильник».....	6
Режим BT-колонки.....	7
Режим плеера.....	7
Режим AUX.....	8
Назначение.....	8
Правила и условия монтажа.....	8
Меры безопасности.....	8
Решение возможных проблем.....	8
Условия хранения.....	9
Реализация устройства.....	9
Условия утилизации.....	9

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Используйте устройство при комнатной температуре. Не включайте устройство сразу после резкого изменения температуры окружающей среды, например, с мороза; в этом случае дождитесь нагрева устройства и испарения возможного конденсата примерно в течение трёх часов.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Встроенные часы и 2 будильника
- Мощность динамика: 3 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц — 15 кГц
- LED-дисплей
- Три уровня регулировки яркости
- Линейный вход AUX
- Разъем TF-карты
- BT-соединение
- Режим BT-колонки
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3/WAV
- Подставка для смартфона
- Время работы без подзарядки: до 40 часов
- Емкость батареи: 2 200 мАч
- Размер: 127 x 63 x 41 мм
- Вес: 230 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Часы с функцией BT-колонки и радио H-RCL400
- Кабель питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ


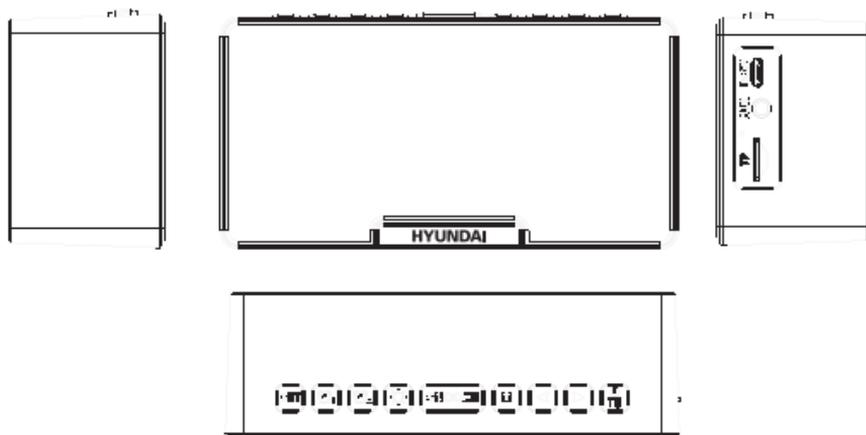


ДИСПЛЕЙ



1. **AM** - Первая половина дня (опционально)
2. **PM** - Вторая половина дня (опционально)
3. 🕒₁ - Будильник 1
4. 🕒₂ - Будильник 2
5. **BT** - BT-соединение
6. **TF** - Плеер
7. **AUX** - Линейный вход AUX
8. 🔋 - Индикатор уровня заряда батареи
9. 03:08 - Время
10. Подставка для мобильного телефона

Кнопки и разъемы для управления устройством

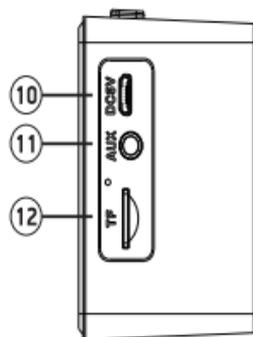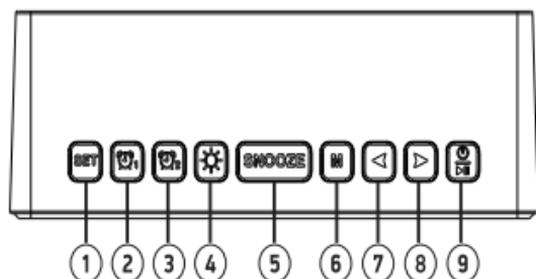

1. Кнопка настройки текущего времени, см. описание соответствующего раздела.
2. Кнопка управления будильниками, см. описание соответствующего раздела.
3. Кнопка управления будильниками, см. описание соответствующего раздела.
4. Кратко нажмите кнопку для выбора одного из трех уровней яркости.
5. Во время сигнала будильника нажмите кратко на кнопку, чтобы повторить сигнал через 10 минут. Для выключения сигнала будильника нажмите и удерживайте кнопку
6. Кратко нажимайте кнопку для выбора режима работы устройства: Часы, BT-колонка, AUX, Плеер.
7. При проигрывании музыки нажмите кратко для перехода к предыдущему треку. Нажмите и удерживайте для уменьшения уровня громкости. Данная кнопка также используется при настройке времени и будильника (см. описание соответствующего раздела).
8. При проигрывании музыки нажмите кратко для перехода к следующему треку. Нажмите и удерживайте для увеличения уровня громкости. Данная кнопка также используется при настройке времени и будильника (см. описание соответствующего раздела).
9. Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство. При проигрывании музыки нажмите кратко для приостановки или воспроизведения аудио.
10. Зарядите устройство при помощи зарядного устройства (выходные напряжение и ток: DC 5V, 1000 mA). USB-кабель входит в комплект поставки устройства. Во время зарядки на дисплее будет мигать . Значок перестанет мигать, когда батарея будет полностью заряжена.
11. Для проигрывания аудио от внешнего источника, подключите кабель Jack 3.5 мм к разъему AUX. На дисплее загорится **AUX**.
12. Для проигрывания аудиофайлов с TF-карты установите карту в разъем.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режим «Часы»



В режиме «Часы» на дисплее отображается текущее время.

Для настройки текущего времени нажмите и удерживайте кнопку **SET**. Кратким нажатием выберите настройку часов или минут, а кнопками **◀** и **▶** установите значения текущего времени. Для сохранения настроек времени нажмите кнопку **0/SET**.

Режим «Будильник»



Состояние будильника отображается иконками **☀** и **☾**. Если иконка горит, будильник включен. Если иконка погасла, будильник выключен. Мигающей иконке соответствует режим отображения установленного времени будильника или режим настройки времени будильника.

Кратко нажмите на кнопку **☀/☾** для отображения установленного времени Будильника 1 или Будильника 2 соответственно.

Длительное нажатие кнопок **☀/☾** используется для установки времени будильника или для включения/выключения будильника.

Для включения/выключения будильника длительно нажмите кнопку два раза. Для установки времени будильника длительно нажмите кнопку один раз, затем кратко нажмите кнопку **☀/☾** для выбора минут или часов, а кнопками **◀** и **▶** установите значения времени будильника. Для сохранения времени будильника нажмите кнопку **0/SET** либо не нажимайте никакие кнопки в течение нескольких секунд, новое время будильника будет сохранено автоматически.

ВАЖНО! Сигнал будильника не работает в режиме, отличном от режима часов. К примеру, при прослушивании музыки в режиме BT-соединения, вы не услышите сигнал будильника.

Во время сигнала будильника кратко нажмите **SNOOZE**, чтобы повторить сигнал через 10 минут, либо нажмите и удерживайте **SNOOZE**, чтобы отключить будильник.

Режим BT-колонки



Кратко нажмите на кнопку  и выберите режим BT-колонки. На дисплее появится надпись BLUE. В настройках BT-соединения вашего смартфона или иного устройства выберите из списка соответствующее BT-устройство и установите соединение с ним.

Воспроизведение музыки

Для воспроизведения/приостановки музыки нажмите кнопку .

Кратко нажмите на кнопку  для воспроизведения следующего трека. Нажмите и удерживайте кнопку  для увеличения громкости.

Кратко нажмите кнопку  для воспроизведения предыдущего трека. Нажмите и удерживайте кнопку  для уменьшения громкости.

Используйте подставку для смартфона.

Режим плеера



Вставьте TF-карту в разъем , затем кратко нажмите на кнопку  и выберите режим плеера. На дисплее загорится значок TF.

Для воспроизведения/приостановки музыки нажмите кнопку .

Кратко нажмите на кнопку  для воспроизведения следующего трека. Нажмите и удерживайте кнопку  для увеличения громкости.

Кратко нажмите на кнопку  для воспроизведения предыдущего трека. Нажмите и удерживайте кнопку  для уменьшения громкости.

Режим линейного входа AUX



Для подключения внешнего устройства, воспроизведения или аудиовыхода компьютера подключите кабель LINE-IN к разъему AUX . Затем нажмите на кнопку  и выберите режим AUX. На дисплее загорится значок **AUX**.

Для воспроизведения/приостановки музыки нажмите кнопку .

Нажмите и удерживайте кнопку  для увеличения громкости.

Нажмите и удерживайте кнопку  для уменьшения громкости.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для индикации времени и воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание

Решение: Зарядите батарею устройства, см. описание разъема (10)

Проблема: Нет звука

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что BT-соединение установлено.

Проблема: Звук прерывается

Решение:

- Подключите радиочасы к зарядному устройству.
- Убедитесь, что BT-устройство находится в пределах рабочего диапазона.

Проблема: Устройство не реагирует на нажатие кнопок

Решение: Перезапустите устройство, нажав кнопку  и удерживая ее в течение 10 сек.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегайте попадания прямых солнечных лучей.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов может сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или авторизованный сервисный центр.

Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данное устройство предназначено для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Изготовитель:

Topstar Electronics Co., Ltd, Block A, Shilingli, Baishi, 2nd Gangkou Road, Penjiang district, Jiangmen, Guangdong, Китай

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион», Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Для получения более подробной информации посетите сайт:

www.hyundai-electronics.com.ru

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год.*

Срок службы: 1 год.

** в соответствии с гарантийными условиями*



HYUNDAI

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Телефон сервисной службы:

8-800-302-0394

Сайт:

www.hyundai-electronics.com.ru

Импортер и организация,
уполномоченная на принятие
претензий от потребителей:

ООО «Мерлион», Московская обл.,
г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea