

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Машинка для стрижки волос H-HC7110



Содержание

Меры безопасности	3
Технические характеристики	4
Комплектация	4
Подготовка к работе.....	4
Схема устройства.....	5
Эксплуатация прибора.....	6
Очистка и уход.....	6
Хранение	6
Порядок действий в случае обнаружения неисправности	7
Транспортировка	7
Утилизация	7
Сведения об ограничениях в использовании	8
Реализация устройства.....	8
Гарантийный талон	10
Контактная информация.....	12

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HYUNDAI.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в настоящей инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед первой зарядкой аккумуляторной батареи убедитесь, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.
- Используйте машинку для стрижки волос только по назначению.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Выключайте машинку в перерывах в работе, а также в тех случаях, когда не пользуетесь ею.
- Не заряжайте устройство в местах с повышенной влажностью и температурой.
- Производите зарядку аккумулятора при температуре от 0°C до +35°C и при относительной влажности не более 80%.
- Для подзарядки машинки пользуйтесь только тем сетевым шнуром, который входит в комплект поставки.
- Не используйте сетевой шнур при наличии повреждений изоляции или вилки.
- Не располагайте сетевой шнур рядом с горячими поверхностями или вблизи открытого огня.
- Запрещается погружать машинку, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Во избежание травм не пользуйтесь машинкой, если повреждены неподвижные сетки бреющих головок или вращающиеся ножи.
- Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки, храните его в недоступном для детей месте.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их

безопасность.

- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне.
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 100-240 В, ~50 Гц

Мощность: 5 Вт

Батарея: Li-ion 2000 мА*ч, 5В

Время зарядки: 2,5 часа

Время работы: 210 мин

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машинка для стрижки волос Н-НС7110

Насадка для стрижки: 5 шт (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 20 мм, 30 мм)

Блок питания

Щёточка для чистки лезвий

Маслёнка

Руководство пользователя

Гарантийный талон

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.
- Перед первым использованием прибора необходимо полностью разрядить и зарядить аккумуляторную батарею.
- Производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре не ниже +10 °С и не выше +35 °С. - время первоначальной зарядки - 16 часов, повторной зарядки - 2,5 часов.
- Полностью заряженной аккумуляторной батареи хватает до 210 минут работы.
- Для зарядки аккумуляторной батареи включите машинку, вставьте штекер шнура питания в разъем для подключения питания и подключите шнур питания к сети. При этом загорится световой индикатор зарядки.
- Если машинка не используется в течение месяца, полностью зарядите аккумуляторную батарею перед ее использованием.

Внимание! для продления срока службы аккумуляторной батареи пользуйтесь машинкой до полной ее разрядки, затем полностью зарядите батарею.

СМАЗКА И РЕГУЛИРОВКА

Внимание! Перед первым использованием смажьте зубья лезвий маслом.

- Перед началом стрижки проверьте прибор, убедитесь, что между зубьями лезвий нет излишнего масла. Включите прибор и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно двигаться.
- Для смазки режущего блока лезвий допускается использовать только масло, входящее в комплект поставки прибора. Нанести масло на лезвия не более 1-2 капли, затем нужно дать машинке поработать примерно 30 секунд, чтобы масло распространилось по трущимся поверхностям, после этого излишки масла удаляются сухой тканью или бумажной салфеткой.




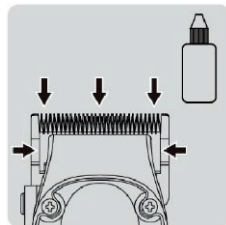


СХЕМА УСТРОЙСТВА

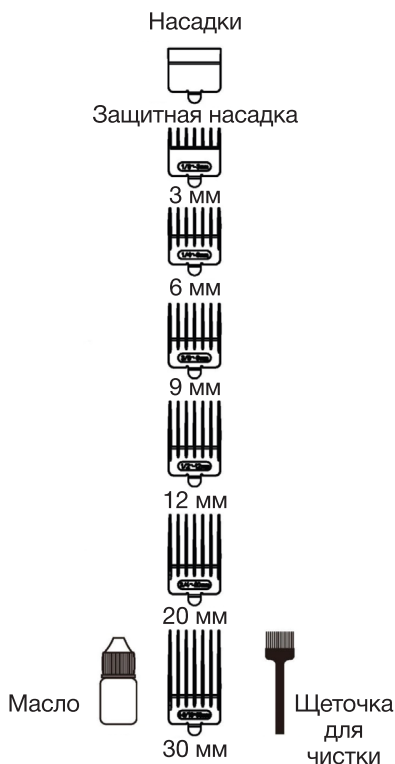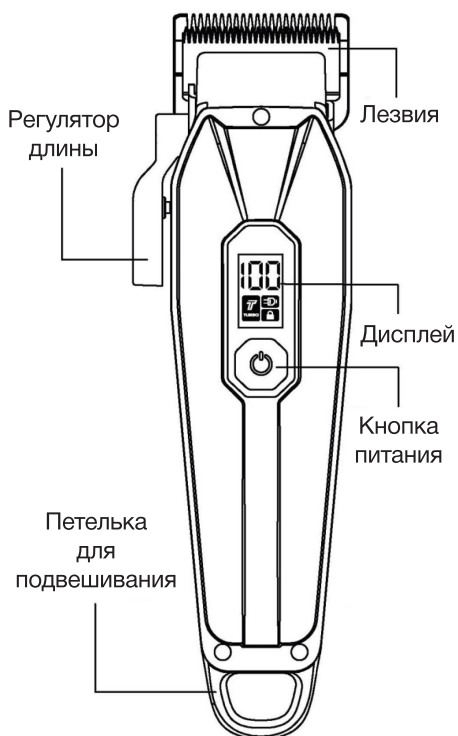

ЗАМЕНА НАСАДКИ

- Выберите нужную насадку
- Установите насадку сначала на лезвие прибора (b)
- Затем зафиксируйте на корпусе до щелчка (a)
- Чтобы снять насадку сделайте движение сначала (a) затем (b)

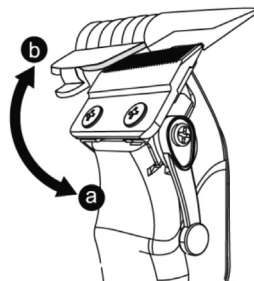

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Посадите подстригаемого на стул так, чтоб его голова находилась на уровне Ваших глаз. Это улучшает обзор и позволяет контролировать процесс стрижки.
- Тщательно расчешите волосы, чтобы удалить все волосные узлы.
- В процессе стрижки волосы должны быть сухими.
- Установите нужную насадку.
- Включите машинку нажатием на кнопку .

ТУРБО РЕЖИМ

Этот режим может быть полезен, если Вы подстригаете очень густые волосы.

Нажмите кнопку питания один раз, прибор включится на скорости I.

Нажмите выключатель питания во второй раз, включится скорость II, и на дисплее появится желтый значок «Турбо» .

ФУНКЦИЯ «БЛОКИРОВКА ДВИЖЕНИЯ»

При длительном нажатии кнопки питания на 3-5 секунд включится функция блокировки движения, и на дисплее появится красный значок блокировки . После повторного нажатия функция блокировки движения будет отключена, и прибор включится.

ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протрите прибор мягкой, слегка влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.

Чтобы не повредить шнур, не наматывайте его на корпус.

Храните прибор в прохладном, сухом месте.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Запрещены самостоятельный ремонт прибора и внесение изменений в его конструкцию!

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
При включении в электросеть прибор не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур зарядного устройства	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
При работе прибор отключился	Возможный перегрев прибора	Выключите прибор и дайте полностью остыть

ПРИМЕЧАНИЕ:

При возникновении неисправностей, не описанных в данном разделе, или если предложенное решение не устранило проблему, рекомендуем обратиться в Сервисный Центр.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку, по возможности оберните в воздушно-пузырьковую противоударную пленку. Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы устройства и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте устройство и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.
- Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА С УЧЕТОМ ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ЖИЛЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ И ПРОИЗ- ВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ

Данное устройство предназначено для работы только в домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Для заметок

[illegible]

HYUNDAI

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуется проверить комплектацию, внешнее вид и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HUNDYND выдает товар Ваз признательности, за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ указаны на обратной стороне талона. Вы можете узнать в магазине, у наших дилеров, на сайте компании: www.hundynd-electronics.com; по телефону: 8 800 302 43 04. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HUNDYND. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наклеить правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также сведения серийного номера и модели на изделии с указанным в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или перепечатывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HUNDYND подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HUNDYND оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырём) месяцам.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батарейки, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:

- микроволновые печи: на решетки для гриля, стеклянные бленды, роликковые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, спядные панели, предохранители, аккумуляторы;
- духовые шкафы: на внешние и внутренние створки дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термомушцы, лампы подсветки;
- пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
- стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
- посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распыриватели, лампы подсветки;
- варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
- кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
- холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
- прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
 - нарушения сохранности гарантийных пломб;
 - если изменен, удален или неразборчив сериальный номер изделия;
 - изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
 - получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
 - монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.

6. Гарантийные обязательства не распространяются на:
- механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
 - повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением;
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
 - повреждения, вызванные статическим, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.д.);
 - дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимается постепенное ухудшение технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных химических средств, приводящих к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
 - некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
 - повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов,

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.д.) изделия, описанное в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-производителей (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектацию без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
:	:	:
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись

HYUNDAI

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4,
Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Мерлион Консалтинг Сервисес (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4,
ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Продукция прошла обязательное подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС.

В целях постоянного улучшения качества и совершенствования товара, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающих эксплуатационные характеристики, без предварительного уведомления.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

www.hyundai-electronics.com.ru

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

По лицензии HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Дата производства указана на упаковке и шильде устройства.

Расчетный срок службы устройства составляет **5 лет** при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Срок годности: не ограничен

Срок гарантии: 2 года

Сделано в Китае/Made in China

